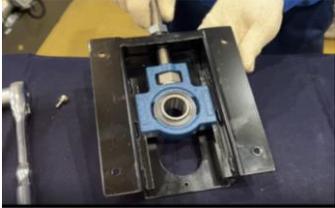
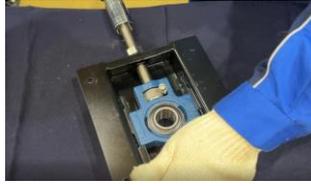


タイトル	テイクアップ形ユニット交換 (UCT型)			
説明	テイクアップ形ユニット (UCT型) の交換手順です。			
使用工具	プラスドライバー、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー、マイナスドライバー、六角レンチ、スナッピングプライヤー (穴用)、ソケットレンチ			
作業人数	1人	所要時間		20分
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL:076-274-1188) 			

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>モーターを取外す</p> <p>[VCモーターの取外し方] 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1~7を参照してください。</p> <p>[MGZモーターの取外し方] 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1~3,STEP5~8を参照してください。</p>	<p>プラスドライバー、 モンキーレンチ、 ウォーターポンププライヤー、 マイナスドライバー、 六角レンチ、 スナッピングプライヤー (穴用)</p>	
2	 <p>テイクアップブラケットのフタを取外す</p>	<p>六角レンチ</p>	
3	 <p>テンションボルトを緩める</p> <p>テンションボルトのロックナットを緩め、テンションボルトを緩めます。</p>	<p>ソケットレンチ、モンキーレンチ</p>	
4	 <p>テイクアップ形ユニット (UCT型) の軸固定用のセットボルトを緩める</p> <p>セットボルトは、90度の位置に2本あります。</p> 	<p>六角レンチ、モンキーレンチ</p>	
5	 <p>駆動軸からキーを取外す</p>	<p>(ベンチ)</p>	<p>・キーはモーター取付時に必要になります。紛失しないように注意してください。</p>

6		<p>コンベヤからテイクアップを取外す</p>	<p>六角レンチ</p>	
7		<p>テイクアップブラケットからテイクアップ形ユニットを取外す</p> <p>Uナットの横に、ドライバーやボルト等を差し込んで、空回りしないようにボルトを緩めます。</p>	<p>ソケットレンチ、ボルト又はドライバー</p>	
8		<p>テイクアップ形ユニット (UCT型) のセットボルトを緩める</p> <p>セットボルトが内側にはみ出していると駆動軸に取付ける際に軸とセットボルトを傷めてしまいます。</p>	<p>六角レンチ</p>	<p>・セットボルトを緩めすぎて、脱落したり紛失したりしないように注意してください。</p>
9	 	<p>テイクアップブラケットに新しいテイクアップ形ユニット (UCT型) を取付ける</p> <p>① テイクアップ形ユニットをセットボルトがある方を下にして取付けます。</p> <p>② Uナットは緩み止めがない方からボルトを入れます。</p> <p>③ Uナットの横に、ドライバーやボルト等を差し込んで、空回りしないようにしてボルトを締め込みます。</p> <p>ボルトはUナットより少し飛び出させます。がたつきが2mm程度になるくらいに締め込み、ボルトは手で軽く回るくらいにします。(左回り、右回りどちらにも回る程度)</p> 	<p>ソケットレンチ、ボルト又はドライバー</p>	<p>・一度使用したUナットは、緩みやすくなるので使用しないでください。</p>
10		<p>駆動軸に傷がある場合は、やすりで削る</p>	<p>やすり</p>	
11		<p>コンベヤにテイクアップを取付ける</p> <p>・駆動軸に入りにくい場合は、テイクアップ形ユニットのセットボルトが締まっていないか確認してください。</p> <p>・テンションボルトがテール側になるように取付けます。</p>	<p>六角レンチ</p>	

12		<p>コンベヤチェーンのテンションを調整する</p> <p>[スクレーパーコンベヤのテンション調整手順]</p> <p>【コンベヤチェーンテンション調整】スクレーパーコンベヤを参照してください。</p> <p>[フロアーコンベヤのテンション調整手順]</p> <p>【コンベヤチェーン調整手順】50タイプフロアーコンベヤのSTEP2~5を参照してください。</p>	ソケットレンチ、モンキーレンチ	
13		<p>駆動軸にキーを取付ける</p>		
14		<p>テイクアップ形ユニット（UCT型）のセットボルトを締め込む</p> <p>セットボルトは、90度の位置に2本あります。</p> 	六角レンチ、モンキーレンチ	
15		<p>ブラケットフタを取付ける</p>	六角レンチ	
16		<p>モーターを取付ける</p> <p>[VCモーターの取付け]</p> <p>【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~19を参照してください。</p> <p>[MGZモーターの取付け]</p> <p>STEP1:モーターの取外しの逆手順で取付けしてください。</p>	<p>プラスドライバー、六角レンチ、スナッピングプライヤー（穴用）、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー</p>	