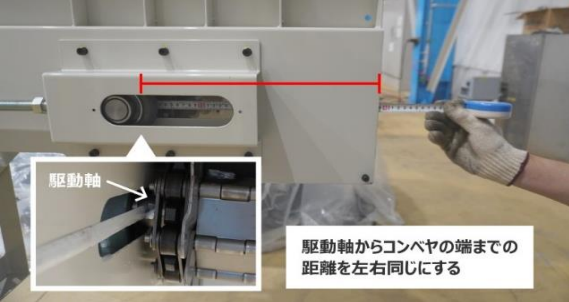
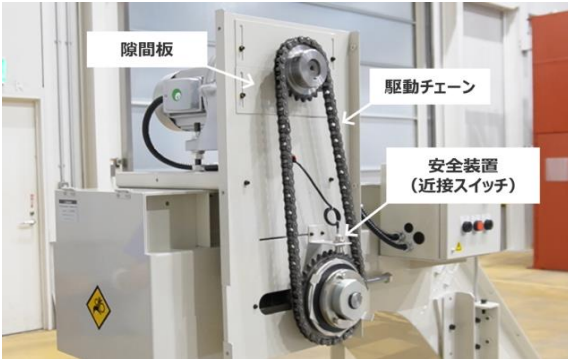


タイトル	【コンベヤチェーンテンション調整】80タイプフロアーコンベヤ			
説明	80タイプのフロアーコンベヤチェーンのテンション（張り）を調整する手順です。			
使用工具	六角レンチ、ラチェットレンチ、モンキーレンチ（またはスパナ）、直尺			
作業人数	1人	所要時間	20分	
注意事項	・ 50タイプ、80タイプの区別はチェーン銘板を参照してください。チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。 チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。			
			50タイプ：2052	
				80タイプ：2082
	・ 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。			
	・ 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・ 不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容		使用工具	注意事項
1		カバー類を取外す	六角レンチ	
2		左右のテンション調整ボルトのロックナットを緩める	モンキーレンチ またはスパナ	
3		左右のテンション調整ボルトを均等に 少しずつ締め込む 左右のテンション調整ボルトを均等に 少しずつ締め込み、一旦チェーンが張って ボルトが固くなるまで締めます。	ラチェットレンチ	・ 無理に締めすぎないようにしてください。破 損の原因となります。 ・ あまり長いラチェットレンチを使用して締め 込むと破損する場合があります。
4		締め込んだテンション調整ボルトを左 右均等に緩める 左右のテンション調整ボルトを180度～ 270度緩めます。	ラチェットレンチ	[上置きモーターの場合のみ] ・ テンションを張る際は、駆動チェーンの張り 状態を確認し駆動チェーンが突っ張っている場 合は調整に支障がでるためモーターを下げて駆 動チェーンを緩めてください。手順は、 10. 駆 動チェーンテンション調整 のSTEP1～STEP4を 参照してください。 ※ただし、STEP 3 では「下側のナットを回し 下げる」を行ってください。
5		駆動軸からフレーム端までの長さを均等 にする テンション調整ボルトの締め具合を調 整して、駆動軸からフレーム端までの長 さを左右同じに合わせます。	ラチェットレンチ 直尺	・ 直尺を駆動軸に当て、フレームの端まで水平 に測り左右で同じ長さになるようにします。

6		テンション調整ボルトのロックナットを締め込む	モンキーレンチ またはスパナ	
7		〔上置きモーターの場合のみ〕安全装置（近接スイッチ）、駆動チェーン、隙間板の調整をする ■安全装置（近接スイッチ）調整方法 15-1. 安全装置調整方法（近接スイッチ）を参照してください。 ■駆動チェーンテンション調整方法 10. 駆動チェーンテンション調整を参照してください。 ■隙間板調整方法 軸に隙間板が干渉しないように、隙間板の位置を調整してください。		
8		カバー類を取付ける	六角レンチ	