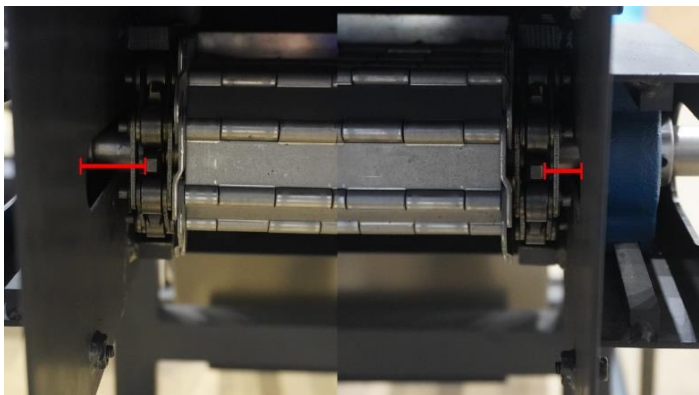


タイトル	駆動軸のズレ修正			
説明	駆動軸のズレを修正する手順です。			
使用工具	六角レンチ、モンキーレンチ、プラスチックハンマー、直尺			
作業人数	1人	所要時間	30分	
注意事項	・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。			
	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 モーターを取外す [VCモーターの取外し] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。 [MGZモーターの取外し] 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。		・モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
2	 カバー類を外す	六角レンチ	
3	 セットボルトを緩める（片側2ヵ所ずつ、計4ヵ所） セットボルトは、90度の位置に2本あります。軸を回して2本のセットボルトを緩めてください。	六角レンチ モンキーレンチ	・軸を回転させる際、パイプレンチは使用しないでください。軸を傷つけてしまいます。 ・モーターキーの変形等に気を付け、軽い変形であればヤスリでならしてください。
4	 軸を叩いて位置を調整する コンベヤ側面からスプロケット外側までの長さを測り、左右均等になるように調整してください。 	プラスチックハンマー、直尺	

5	 セットボルトを締める（片側2ヵ所ずつ、計4ヵ所） セットボルトは、90度の位置に2本あります。軸を回して2本のセットボルトを締めてください。 	六角レンチ モンキーレンチ	・軸を回転させる際、パイプレンチは使用しないでください。軸を傷つけてしまいます。 ・モーターキーの変形等に気を付け、軽い変形であればヤスリでならしてください。
6		六角レンチ	
7	 モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2. 【モーター交換】 VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP1:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。		