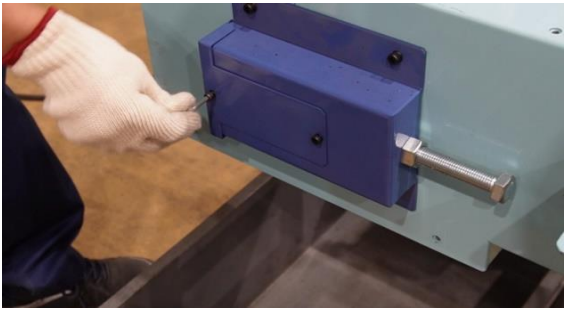
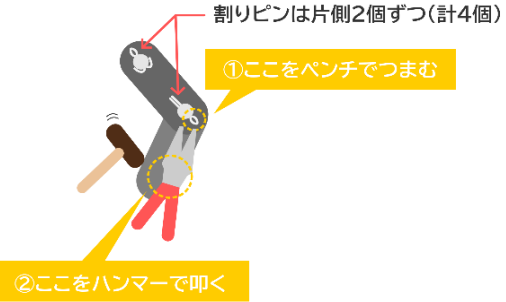
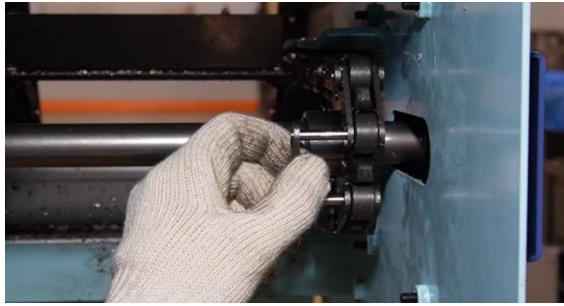
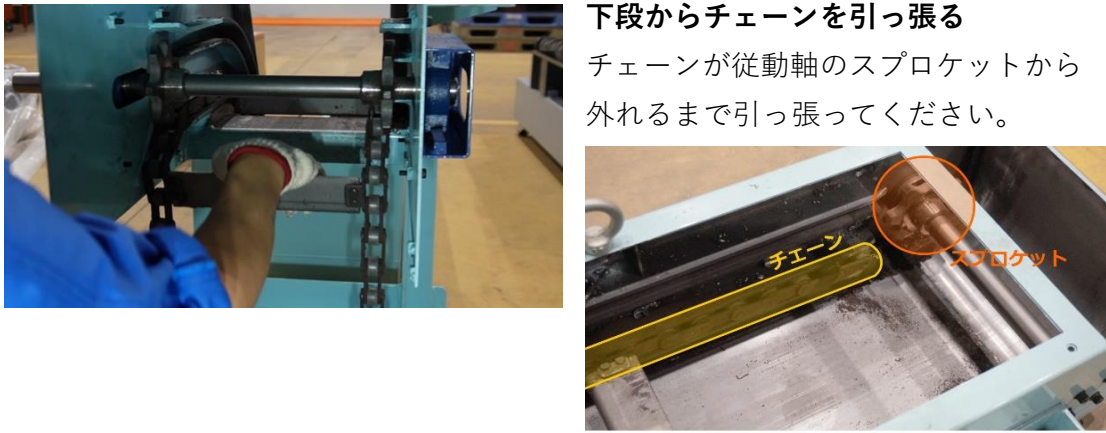
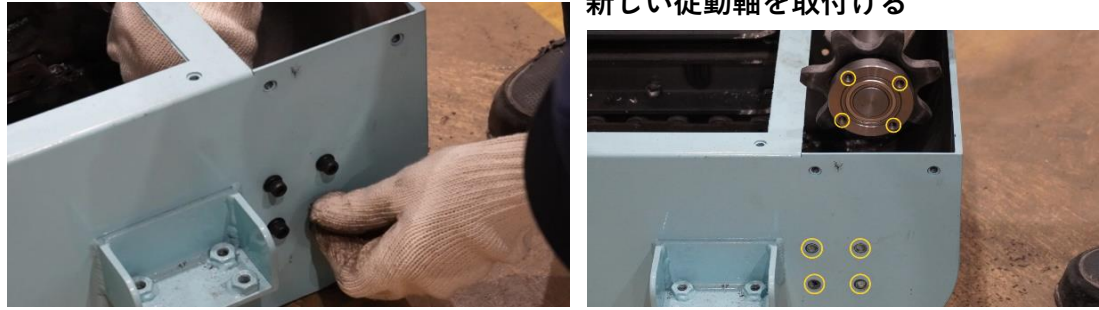
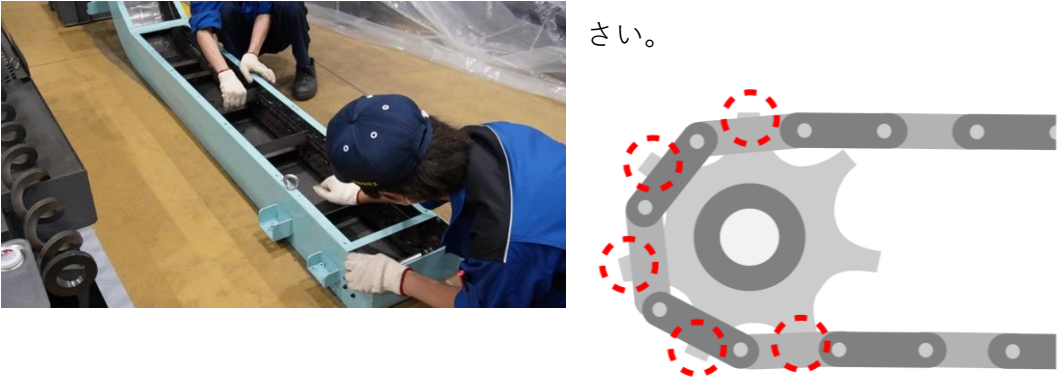
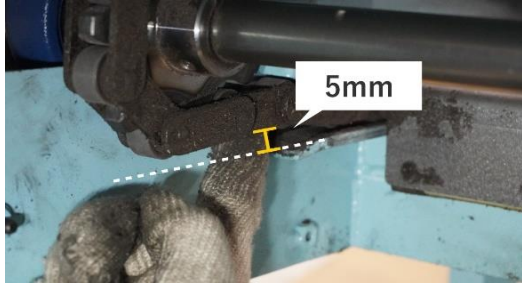
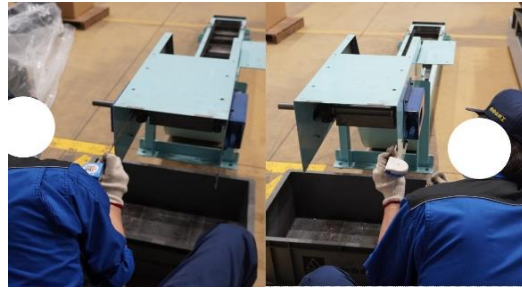


タイトル	従動部交換（チェーン途中抜き）			
説明	コンベヤチェーンを途中まで抜いて従動部（従動軸、ベアリング）を交換する手順です。			
使用工具	六角レンチ、モンキーレンチ、ラチェットレンチ、ペンチ、ラジオペンチ、直尺			
作業人数	2人	所要時間	1時間	
注意事項	・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全に停止していることを確認してください。 重大な事故につながる可能性があります。			
	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容		使用工具	注意事項
1		カバー類を取外す テイクアップのカバー、テールカバーを取外してください。	六角レンチ	
2		ジョイント連結部が横の穴から見える位置までチェーンを回す ジョイント連結部には割りピンが付いています。		
3		モーターを取外す 〔VCモーターの取外し〕 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。 〔MGZモーターの取外し〕 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。		・モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
4		チェーンのテンションを緩める	モンキーレンチ ラチェットレンチ	
5		割りピンを外す（片側2個ずつ、計4個） 	ラジオペンチ ペンチ プラスチックハンマー	
6		ジョイントを外す（両側）	ラジオペンチ	

7		下段からチェーンを引っ張る チェーンが従動軸のスプロケットから外れるまで引っ張ってください。		・チェーンを引っ張る際、チェーンの自重でなだれることがあります。十分に注意して作業を行ってください。
8		従動軸を取外す コンベヤフレームにあるボルトを外し、従動軸を取外してください。	六角レンチ	
9		新しい従動軸を取付ける コンベヤフレームの穴に合わせて取り付けて下さい。	六角レンチ	
10		チェーンを入れ込む チェーンのリンクにスプロケットの歯を噛ませるようにチェーンを入れてください。	六角レンチ	・チェーン入れ込みの際は手の巻き込まれに十分注意してください。
11		ジョイントを取付ける		
12		割りピンを取付ける（片側2個ずつ、計4個）	ラジオペンチ	

13	 チェーンのテンションを調整する チェーンを指で強く押し上げたとき、5mm程度の遊びができるまで調整してください。  また、駆動軸からコンベヤの端までの距離が左右均等になるように、直尺等で測りながらチェーンテンションを調整してください。 	モンキーレンチ ラチェットレンチ 直尺	
14	 カバー類を取付ける テイクアップのカバー、テールカバーを取付けてください。	六角レンチ	
15	 モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2. 【モーター交換】 VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP3:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。		