
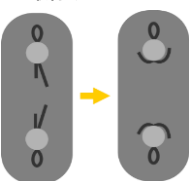


タイトル	スクレーパーコンベヤのアタッチ交換		
説明	スクレーパーコンベヤのアタッチ交換手順です。		
使用工具	六角レンチ、インパクトレンチ、モンキーレンチ、グラインダー、タガネ、ハンマー、ラジオペンチ、ボックスドライバー		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。 不明な点は、弊社までお問い合わせください。(TEL: 076-274-1188) 		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>センターカバー、ブラケットフタを取外す</p>	六角レンチ	
2	  <p>カキ板を取外す アタッチ交換箇所を排出部近くまで移動させ、カキ板のボルト、ナットを4カ所外し、カキ板を取外してください。</p> <p>ボルト,ナットを取外す</p>	インパクトレンチ スパナ	<ul style="list-style-type: none"> コンベヤ内にナットやボルトを落とさないように注意してください。 取外し時には必ず電源を切ってから行ってください。 連続してカキ板を取外すとチェーンがレールから脱線する可能性があるため注意してください。
3	 <p>モーターを使い、カキ板を外した部分を排出口まで移動させる</p>		<ul style="list-style-type: none"> コンベヤを回転させる際は、巻き込み等に十分注意し、安全を確認してから作業を行ってください。
4	 <p>モーターを取外す [VCモーターの取外し] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8を参照してください。 [MGZモーターの取外し] 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8を参照してください。</p>		
5	 <p>チェーンのテンションを少し緩める テンション調整ボルトのナットを緩め、テンション調整ボルトを3~5mm、左右均等に緩めてください。</p>	モンキーレンチ	
6	  <p>アタッチのリンクから出ている部分を削る(片側)</p>	グラインダー	<ul style="list-style-type: none"> グラインダー使用時にはねる事もあるため十分注意してください。

7		<p>リンクとリンクの間にタガネを打ち付けてリンクを外す</p>   <p>ハンマーのヘッドが重たい方が力がかかり外れやすいです。</p>	タガネ ハンマー	
8		<p>リンクプレートを切断して取外す</p>  	グラインダー	
9		<p>チェーンに残ったジョイントのピンを取外す</p>	ラジオペンチ	
10		<p>新しいジョイントを取付ける</p>		
11		<p>割りピンを取付ける</p> 	ラジオペンチ	

12		<p>反対側のアタッチ部分もSTEP6～STEP11と同様の手順で交換する</p>		
13		<p>手で駆動軸を回し、アタッチ部分をコンベヤ上部まで移動させる</p>	<p>モンキーレンチ</p>	
14		<p>カキ板を取付ける</p>	<p>ボックスドライバー</p>	<p>・コンベヤ内にナットやボルトを落とさないように注意してください。</p>
15		<p>テンションを調整する 手順は1-2.【コンベヤチェーンテンション調整手順】スクレーパーコンベヤを参照してください。</p>		
16		<p>センターカバー、ブラケットフタを取付ける</p>	<p>六角レンチ</p>	
17		<p>モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2.【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12～STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP4:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。</p>		