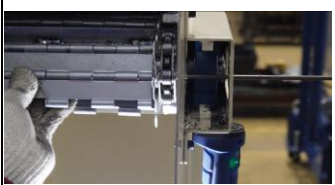
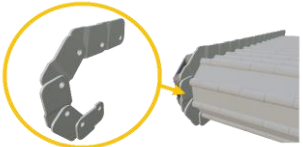
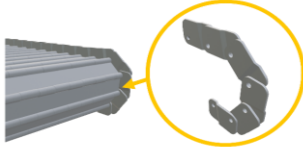
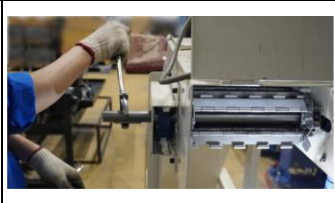
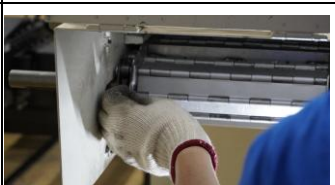
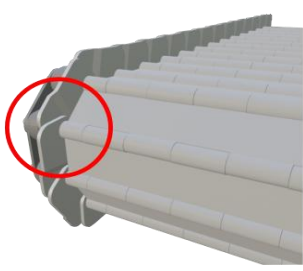
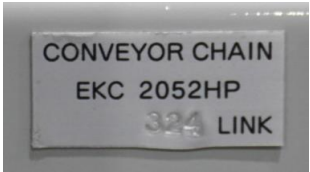
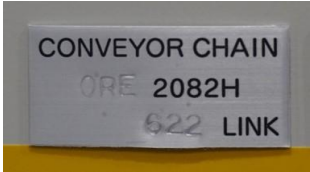


タイトル	34. ヒンジプレート交換			
説明	フロアーコンベヤのヒンジプレート交換手順です。			
使用工具	六角レンチ、スパナ、ハンマー、スケール			
作業人数	1人	所要時間	40分	
注意事項	・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。			
	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容		使用工具	注意事項
1		交換したいヒンジプレートを排出口まで移動させる		
2		モーターを取外す [VCモーターの取外し] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーター のSTEP1～STEP8を参照してください。 [MGZモーターの取外し] 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーター のSTEP1～STEP8を参照してください。		・モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
3		ブラケットフタを取外す	六角レンチ	
4		テンションを緩める テンション調整ボルトのナットを緩め、チェーンのテンションを左右均等に3～5mmほど緩めてください。	スパナ	
5	 	ピンを取外す 交換したいヒンジプレートの上側と下側のピンを2本取外してください。ピンが割りピン仕様の場合は、割りピンを外してください。 サイドプレート2枚も一緒に外れます。	ペンチ、ハンマー	
6	 	ブッシュナットを取外す ブッシュナットを取った後	ペンチ	

7		新しいヒンジプレートを取付ける まず、STEP7.8の手順で上側のピンを取付けてヒンジプレートをチェーンに繋がめます。	ペンチ、ハンマー	・サイドプレート取付時、サイドプレートの向きに注意してください。 ●左側サイドプレートの向き  ●右側サイドプレートの向き 
8		平ワッシャー2枚、割りピンを取付ける (両側) 	ラジオペンチ	・交換したいヒンジがジョイント連結部のヒンジの場合は、平ワッシャーを1枚だけ取付けてください。
9		チェーンを回し、ヒンジプレートの下側にピンを入れやすい位置まで移動させる		
10		STEP7.8と同様の手順でヒンジプレートの下側のピンを取付ける	ペンチ、ハンマー、ラジオペンチ	・サイドプレート同士の重なり部に注意してください。  

11		テンションを調整する 手順は1.【コンベヤチェーンテンション調整】50タイプフロアコンベヤまたは1-3.【コンベヤチェーンテンション調整】80タイプフロアコンベヤを参照してください。	スケール	・50タイプ、80タイプの区別はチェーン銘板を参照してください。チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。 ■ 50タイプ：2052  ■ 80タイプ：2082 
12		ブラケットフタを取付ける	六角レンチ	
13		モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2.【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP2:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。		