タイトル	【チェーン交換】50フロアーコンベヤ		
説明	50フロアーコンベヤのチェーン交換手順です。		
使用工具	プラスドライバー、モンキーレンチ、ウオーターポンププライヤー、マイナスドライバー、六角レンチ、スナップリングプライヤー（穴用）、ペンチ、ラジオペンチ、プラスチックハンマー、ソケットレンチ		
作業人数	2人	**所要時間**	3時間

注意事項

・50タイプ、80タイプの区別はチェーン銘板を参照してください。チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。
チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。

50タイプ：2052

80タイプ：2082

・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。

・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。

・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	**ジョイント連結部が横の穴から見える位置までチェーンを回す** 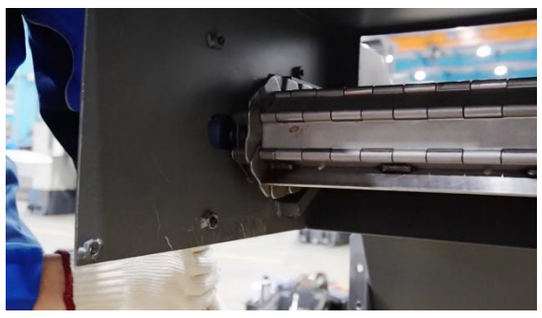 **ジョイント連結部にはワッシャーと割りピンが付いています。**	モンキーレンチ	
2	**モーターを取外す** ［VCモーターの取外し］ **2.【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8**を参照してください。 ［MGZモーターの取外し］ **3.【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1~STEP8**を参照してください。	プラスドライバー、モンキーレンチ、ウオーターポンププライヤー、マイナスドライバー、六角レンチ、スナップリングプライヤー（穴用）	・モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
3	**カバー類を外す** 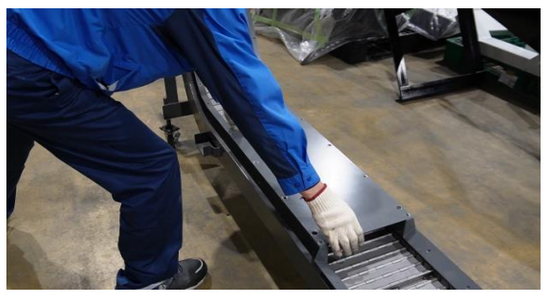 テイクアップのカバー、センターカバーを外します。	六角レンチ	
4	**チェーンテンションを緩める** 	モンキーレンチ ソケットレンチ	

5	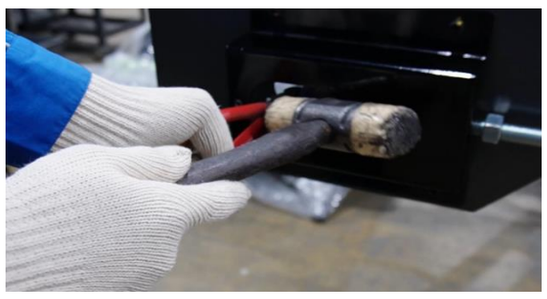	**割りピン、ワッシャーを外す（両側）**	ペンチ、ラジオペンチ、プラスチックハンマー	
6		**ピンを外す**	ラジオペンチ	
7		**Eリングを外す**	スナップリングプライヤー（穴用）	・Eリングは飛んでいかないように注意してください。
8		**ジョイント連結部のもう一方のピンを抜きEリングを外す** ピンを抜くと、クリート(またはヒンジプレート）とサイドプレート2枚が外れます。 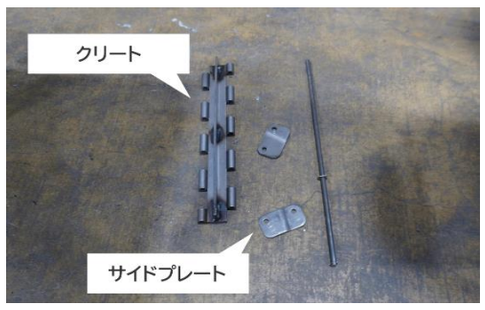	ペンチ、ラジオペンチ、プラスチックハンマー、スナップリングプライヤー（穴用）	
9		**ジョイントを外す**		
10		**ピンを仮入れする（2本）**		
11	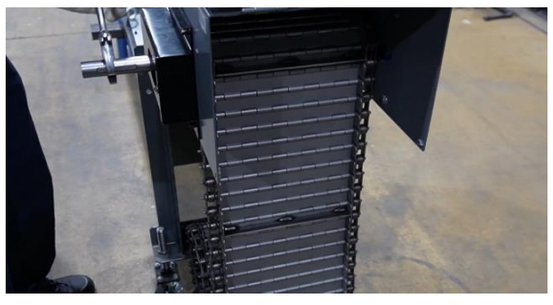	**チェーンを回して、チェーンを抜く** チェーンに緩みが出ないように別の作業者に押さえてもらいながら、下側のチェーンを引き抜きます。	モンキーレンチ	・チェーンを抜く際は、チェーンが自重でなだれるように抜ける場合があるので必ず2人以上で作業をおこなってください。
12		**新しいチェーンを入れる**		・チェーンを送り込む際に手を挟まないように注意してください。

13		**仮入れしたピンを抜く（2本）**		
14		**ジョイントを取付ける**		
15		**Eリングを取付ける** Eリングが飛んでいかないように押えながら取り外してください。	ラジオペンチ	
16	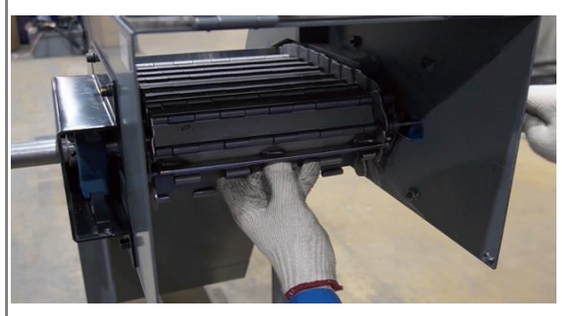	**ピンを取付ける**		・サイドプレートの向きに注意してください。
17		**ワッシャー、割りピンを取付ける**	ラジオペンチ	
18		**同様にもう一方のピンを入れ、ワッシャーと割りピンを取付ける**	ラジオペンチ	
19	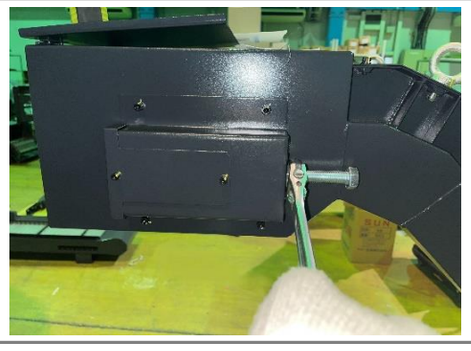	**チェーンのテンションを調整する** 手順は**1.【コンベヤチェーンテンション調整手順】50タイプフロアーコンベヤ**を参照してください。	ソケットレンチ、モンキーレンチ、六角レンチ、直尺	
20		**カバー類を取付ける** STEP2で外したカバー類を取付けてください。	六角レンチ	

21		**モーターを取付ける** **［VCモーターの取付け］** **2.【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12~STEP19を参照してください。** **［MGZモーターの取付け］** **STEP2：モーター取外しの逆手順で取り付けしてください。**	プラスドライバー、六角レンチ、スナップリングプライヤー（穴用）、モンキーレンチ、ウオーターポンププライヤー	