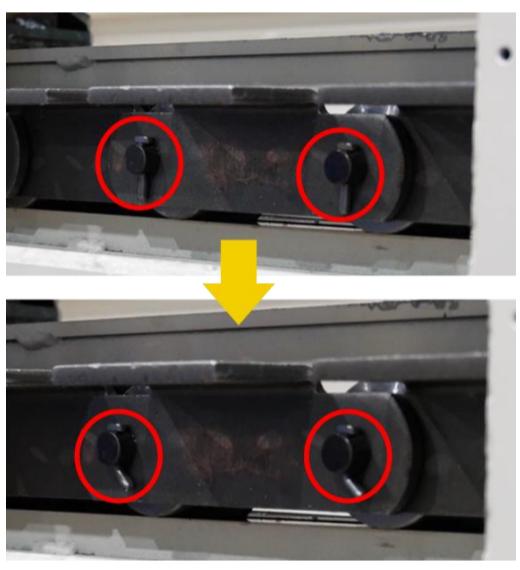


タイトル	【チェーン連結】サイドアーム式スクレーパーコンベヤ		
説明	サイドアーム式スクレーパーコンベヤのチェーン連結手順です。		
使用工具	ハンマー、ペンチ、六角レンチ		
作業人数	1人	所要時間	20分
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。</li> <li>作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。</li> <li>不明な点は、弊社までお問い合わせください。 (TEL : 076-274-1188)</li> </ul>		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	<p><b>リンク、リンクプレートを取付ける</b> ハンマーで叩きながらリンクにリンクプレートをはめ込んでください。</p> 	ハンマー	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用するハンマーはプラスチックハンマー又は銅ハンマーを使用してください。鉄ハンマーは、リンク部を変形させる恐れがあるため使用しないでください。</li> </ul>
2	<p><b>Tピンを取付ける</b> Tピンが抜けないように45度程曲げてください。</p> 	ペンチ	
3	<p><b>点検窓、パッキンを取付ける</b></p> 	六角レンチ	