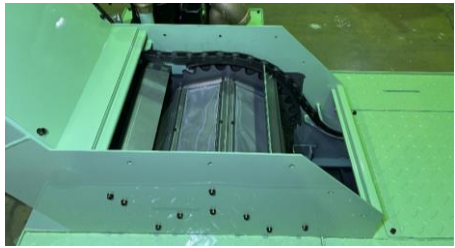


タイトル	メッシュフィルター交換（点検窓から作業できない場合）		
説明	メッシュが詰まったり破れたりした場合の、メッシュフィルター交換の手順です。		
使用工具	六角レンチ		
作業人数	1人	所要時間	
注意事項	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。		
	・装置の電源を入れ、コンベヤを手動で運転できるように準備してください。		
	・メッシュは破れやすいので取り扱いには十分注意してください。破れやひっかき傷などがついたものは絶対に使用せず新しい物と交換してください。		
	・ボルトをドラム下に落下させた場合は、必ず回収してください。ドラム駆動部に噛み込んでしまうと故障の原因となります。 ・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）		

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	 <p>カバー側縁部に並んだボルトを左右それぞれ外す（6個ずつ）</p>	六角レンチ	
2	<p>ドラムフィルターのカバーを外す</p>  <p>カバー上面の点検窓を外してメッシュ交換をする方法もあります。↓</p> 		・カバーがきつく外しにくい場合がありますのでご注意ください。
3	<p>交換したいメッシュフィルターが真上にくるまでコンベヤを動かす</p>  <p>チェーンのカキ板がメッシュフィルターの上にあって取外しが困難な場合は、そのままドラムを1~2回転させ、カキ板の位置をずらしてください。</p>		・ドラムを回転させる場合は、巻き込み等に十分注意し、安全を確認してから作業を行ってください。

4	 <p>メッシュフィルターの周囲のボルトを外して、メッシュフィルターを外す</p> <p>ビニール枠のメッシュフィルターの他に、鉄枠のメッシュフィルターもあります。</p>  <p>ビニール枠のメッシュフィルターにのみフィルター押えがあります。</p> 	六角レンチ	<ul style="list-style-type: none"> メッシュフィルター交換は、機械電源を落とシコンベヤが回らない状態にしてください。
5	 <p>新しいメッシュフィルターを取付ける</p> <p>メッシュフィルターの裏表 おもて：ふくらみがある うら：平になっている</p> 	六角レンチ	<ul style="list-style-type: none"> メッシュフィルターには、裏表があります。裏表を間違えて取り付けないように注意してください。
6	 <p>他にも交換したいメッシュフィルターがある場合は、STEP3-5の作業を行う</p>	六角レンチ	
7	 <p>カバーを取付ける</p>		
8	 <p>カバー側縁部にボルトを取付ける</p>	六角レンチ	